


Deaktivierung der HP Webdienste und des Patronenschutzes


Ihr HP Multifunktionsgerät oder Drucker **funktioniert** auch **mit original DruckerProfi® Patronen**.

Um dauerhaft kostengünstig drucken zu können, **schalten** Sie bitte **BEVOR** Sie die **neuen Patronen einsetzen folgende HP Dienste Ihres Druckers aus**:


1. Öffnen Sie den HP Druckerassistenten über das Windows-Startmenü.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „geschätzte Tintenfüllstände“. Das Funktionsmenü für Ihren Drucker öffnet sich:

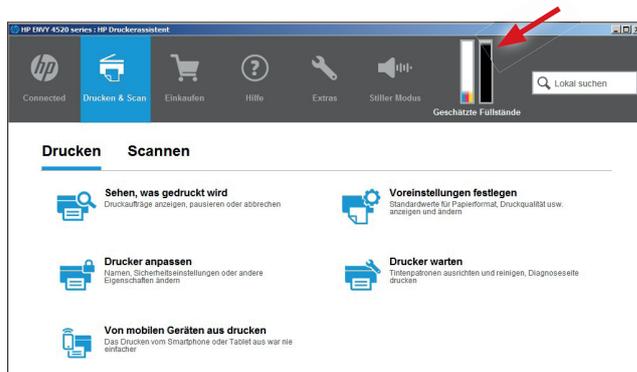

3. Wählen Sie das Register „Erweiterte Einstellungen“ und entfernen Sie unten den Haken bei „Gerätedaten an HP übermitteln,...“
4. Wechseln Sie danach zum Register „HP Patronenschutz“.

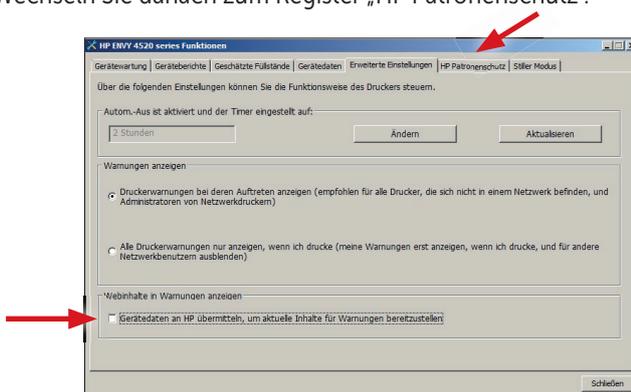

5. Sollte der Patronenschutz aktiviert sein, setzen Sie die Auswahl auf „HP Patronenschutz deaktivieren“.
6. Klicken Sie danach auf „Einstellungen speichern“. Zum Schluss erfolgt ein Hinweis, den Sie mit OK bestätigen.

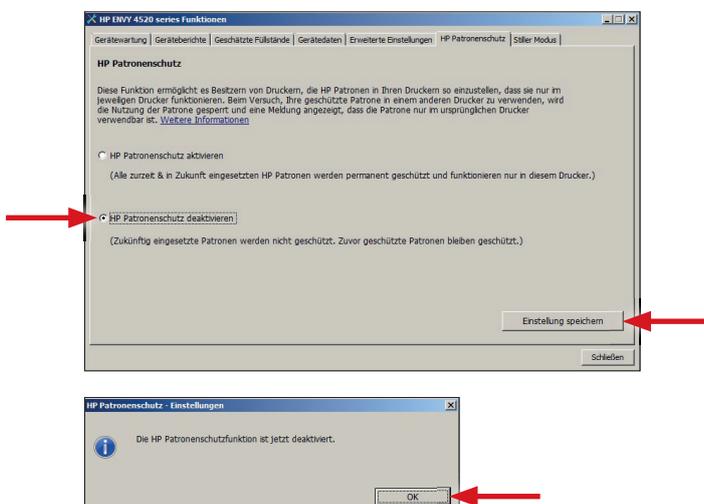

Profi-Qualität zum kleinen Preis!

www.der-druckerprofi.de