


Anleitung zur Deaktivierung der automatischen Updates für HP Drucker


Allgemein:

1. Wählen Sie **<<Einstellungen>>** an Ihrem Drucker.
2. Rufen Sie den Menüpunkt **<<Druckerwartung>>** auf.
3. Wählen Sie die Option **<<Druckeraktualisierung>>** und deaktivieren Sie die automatischen Updates.


So geht es weiter:

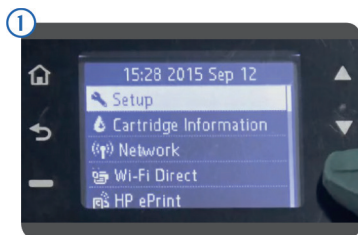


<< Einrichtung >> (Setup)
wählen

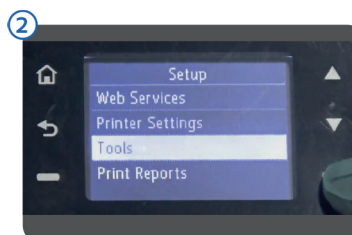


Klicken Sie auf
<< Werkzeuge >> (Tools)

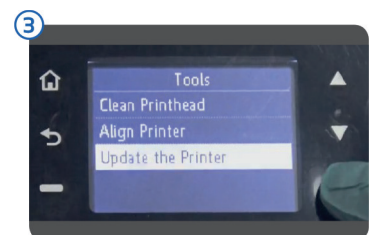


Klicken Sie auf
<< Druckeraktualisierung >>
(Update the Printer)

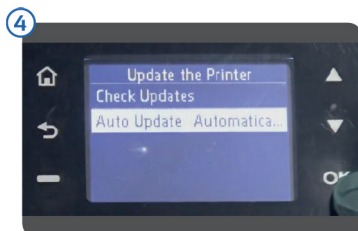


Klicken Sie auf
<< automatische Updates >>

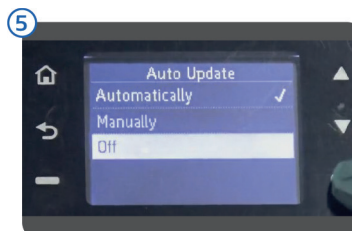


Klicken Sie auf
<< aus >> (off)

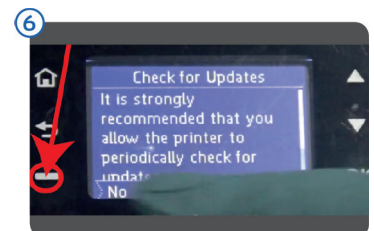

Wählen Sie
<< nein >> (no)

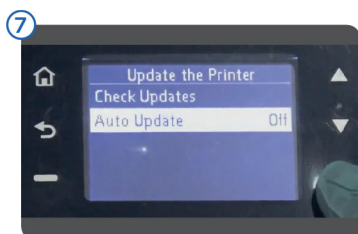

Klicken Sie **<< OK >>**
zum Bestätigen

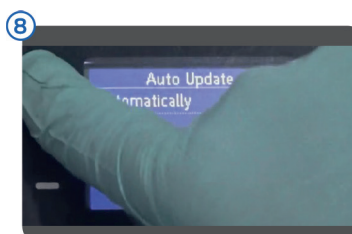

Klicken Sie den
<< Home Button >> 

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.