



Verwendung wiederbefüllter Druckkopfpatronen in einem Canon Drucker oder Multifunktionsgerät

Die Canon Multifunktionsgeräte und Drucker funktionieren auch mit wiederbefüllten Druckkopfpatronen, dazu muss jedoch die Füllstandserkennung deaktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie Drucker und PC ein.
2. Setzen Sie die Patrone in den Drucker ein und schließen Sie die Frontklappe.
3. Nach kurzer Zeit, spätestens nach dem Start des ersten Druckvorgangs erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:

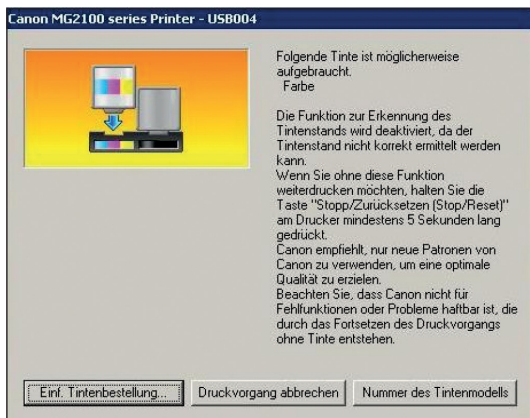

4. Drücken Sie jetzt nur die rote „Stop/Reset“-Taste auf dem Drucker und halten sie diese für ca. 5–6 Sekunden gedrückt, bis die Meldung auf dem Bildschirm erlischt und der Drucker hörbar arbeitet.

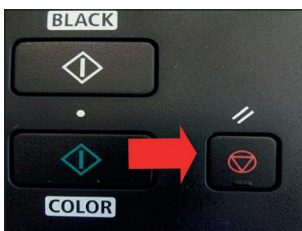

Nach diesem Vorgang ist die Füllstandüberwachung im Drucker deaktiviert und Sie werden über den Füllstand der Patrone nicht mehr informiert.

Profi-Qualität zum kleinen Preis!

www.der-druckerprofi.de