

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-3100


Für Brother DCP-8060 • HL-5240L/5250/5270/5280 • MFC-8460/8860/8870 u. a.

Brother HL-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der **Drucker eingeschaltet** ist und die **Drum-LED blinkt**.
2. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Druckers.
3. Entnehmen Sie nun die **Trommeleinheit mit der Tonerkassette** aus dem Drucker.
4. Entfernen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie in die **neue Trommeleinheit** ein.
Die Kassette sollte hörbar **einrasten**.
5. Setzen Sie die **neue Trommeleinheit mit Tonerkassette** nun wieder in den Drucker ein.
6. Drücken Sie nun die Taste **GO** ca. **4 Sekunden** lang, bis alle **LEDs aufleuchten**.
7. Sobald alle vier LED aufleuchten, lassen Sie die Taste **GO** wieder los.
8. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung**. Die Drum-LED darf nun **nicht** mehr leuchten.

Brother DCP-und MFC-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der **Drucker eingeschaltet** ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Entnehmen Sie nun die **Trommeleinheit mit der Tonerkassette** aus dem Drucker.
3. Entfernen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie in die **neue Trommeleinheit** ein.
Die Kassette sollte hörbar **einrasten**.
4. Drücken Sie nun die **Taste Storno** auf dem Bedienfeld. Im Display erscheint nun die Anzeige **Trommel ersetzt?**
 1. ja
 2. nein.
5. Drücken Sie nun die **1 im Ziffernfeld** zur Bestätigung, dass die Trommeleinheit ausgetauscht wurde. Im Display sollte nun die Meldung **Ausgeführt!** erscheinen.
6. **Schließen** Sie anschließend die **vordere Abdeckung**.

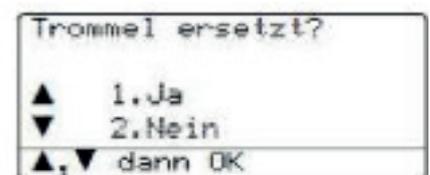

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen DruckerProfis.